



GLASSCHIEBETÜREN MONTAGEANLEITUNG

ALUMERA

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise

2. Werkzeuge

3. Bauteile

4. Montage



Allgemeines

Diese Anleitung ist für die Installation und Verwendung der Glasschiebewand (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet) gedacht. Bitte lesen Sie sie vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Befolgung der Anweisungen ist entscheidend, da das Missachten zu Schäden oder Verletzungen führen kann. Auch Ihre Garantie erlischt, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit sie jederzeit verfügbar ist. Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weitergeben, stellen Sie sicher, dass auch die Sicherheitshinweise übergeben werden.

Bei Fragen, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wenn Sie nicht über ausreichende Erfahrung im Heimwerken verfügen, ziehen Sie in Betracht, einen Fachmann für die Installation hinzuzuziehen.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen sind lediglich zur Veranschaulichung gedacht und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Übertragung in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.

Bitte halten Sie unmontierte Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern.

Beabsichtigte Verwendung

Das Produkt ist für die Montage an der Front und/oder an der Seite unter einer Alumera-Terrassenüberdachung konzipiert und für den Einsatz unter normalen Gebrauchsbedingungen vorgesehen.

Transport

Sichern Sie das Produkt während des Transports, um Beschädigungen zu vermeiden. Transportieren und lagern Sie es stets in der Originalverpackung an einem trockenen und sicheren Ort.

Verwenden Sie zur Handhabung der Glasplatten Saugheber mit einer Mindesttragfähigkeit von 75 kg pro Heber. Um Brüche zu vermeiden, lagern, transportieren und handhaben Sie die Glasplatten bitte senkrecht und vermeiden Sie es, sie auf harten oder unebenen Oberflächen abzulegen.

Das Transportmittel muss für das Gewicht der Transporteinheiten geeignet und zugelassen sein.

Prüfung

Vor der Montage sollten Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und mögliche Schäden überprüfen und die Teile übersichtlich auslegen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile mängelfrei sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bei Feststellung eines Defekts fotografieren Sie diesen und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Bei einem möglichen Defekt ist es wichtig, die Verwendung oder Installation des Produkts sofort einzustellen.

Installation

Achten Sie während der Installation auf eine sichere Arbeitsumgebung. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und sich keine unbeteiligten Personen in der Nähe aufhalten.

Zur Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich, um die Teile sicher zu befestigen. Verwenden Sie immer die vorgeschriebenen Bolzen- und Schraubverbindungen.

Arbeiten Sie sicher und befolgen Sie die Sicherheitshinweise für Ihre Werkzeuge. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile, da andere Komponenten Schäden verursachen oder gefährliche Situationen hervorrufen können.

Ein ebenes Fundament ist entscheidend, um Lücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Fundament unter der Glasschiebewand ein Gewicht von bis zu 400 kg pro laufendem Meter tragen kann, wenn Sie es selbst erstellen.

Verwendung

Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bei extremen Wetterbedingungen (wie starkem Wind, Schneefall oder Hagel) sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt bei ungünstigen Bedingungen nicht verwendet wird. Sollten Sie einen Defekt feststellen, treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und stellen Sie sicher, dass sich niemand in der Nähe des defekten Produkts aufhält.

Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie das Produkt außer Betrieb und sichern Sie es gegen unbeabsichtigten Gebrauch.

Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände wie Seile oder Ketten am Produkt und verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

Wartung und Reinigung

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, mindestens einmal jährlich, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist und keine Mängel aufweist. Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Achten Sie während Wartungs- oder Reinigungsarbeiten auf scharfe Kanten und tragen Sie bei Bedarf Handschuhe. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch zur Reinigung und keine aggressiven Reinigungsmittel.

Garantie und Haftung

Änderungen am Produkt, die außerhalb des Einflussbereichs von Alumera liegen, führen zum Erlöschen der Haftung sowie der Garantie. Änderungen beziehen sich auf Modifikationen, die nicht in der Installationsanleitung angegeben sind.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da unsachgemäße Reparaturen gefährliche Situationen hervorrufen und die Garantie erlöschen lassen können.

Die Verwendung von nicht von Alumera autorisierten Komponenten zusammen mit dem Produkt führt ebenfalls zum Verlust der Garantie. Alumera haftet nicht für Schäden an Ihrem Eigentum oder Folgeschäden, die durch Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Änderungen am Produktdesign und an den Spezifikationen können ohne Vorankündigung erfolgen.

Alle Logos und Markennamen sind eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser Montageanleitung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten sowie die Garantiebedingungen des Herstellers.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Arbeiten Sie auf einer ebenen, stabilen Fläche und sichern Sie Bauteile gegen Umkippen.
- Achten Sie auf ausreichend Platz und halten Sie Kinder sowie unbeteiligte Personen vom Montagebereich fern.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder empfohlene Werkzeug.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
-



Achtung: Quetschgefahr!

Beim Auspacken vorsichtig vorgehen! Teile können unter Spannung stehen und unkontrolliert aufspringen. Halten Sie Hände und Körperteile aus dem Gefahrenbereich!



Achtung: Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
Kleinteile und Verpackungsmaterialien von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Montagebereiche für Kleinkinder unzugänglich machen!



Achtung: Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
Kleinteile und Verpackungsmaterialien von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Montagebereiche für Kleinkinder unzugänglich machen!



Achtung: Schweres Gewicht!









Heben und tragen Sie die Bauteile immer mit ausreichender Personenanzahl oder geeigneten Hilfsmitteln. Verletzungsgefahr durch unsachgemäßes Heben!



Achtung: Schnittgefahr!

Tragen Sie beim Umgang mit Glas- und Aluminiumprofilen stets Schutzhandschuhe. Scharfe Kanten können Verletzungen verursachen!


Werkzeugliste

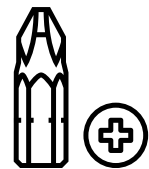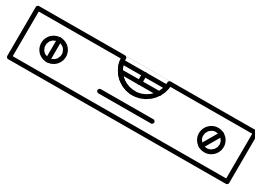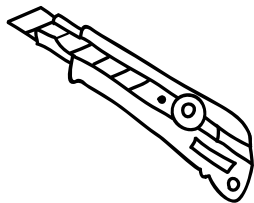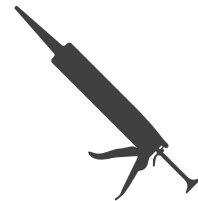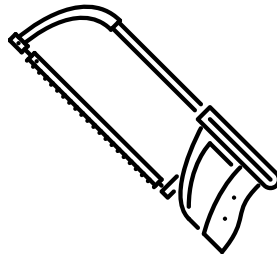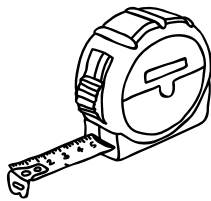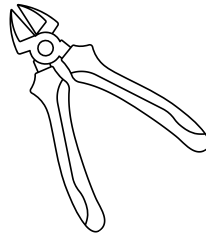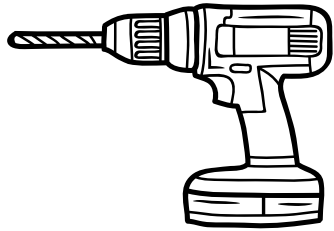

Bauteile

Schiebetüren


Laufschiene

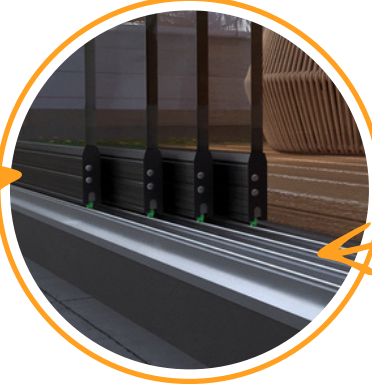

Führungsschiene

Seitenprofile

Zugluftstopper

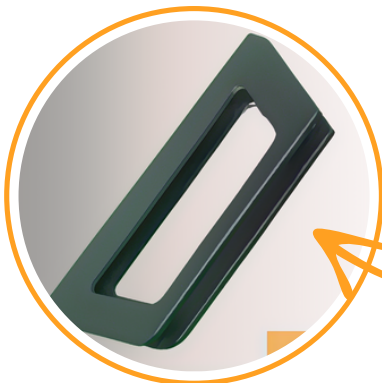

Handgriff

Montageanleitung

1. Verpackung und Vorbereitung:

Entfernen Sie die Verpackung sorgfältig und überprüfen Sie alle Teile auf sichtbare Schäden oder Mängel. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vollständig sind. Legen Sie die Teile übersichtlich und sortiert aus, um eine reibungslose Montage zu erleichtern.

2. Seitenprofile zuschneiden:

Messen Sie die linke und rechte Höhe der Öffnung.

Übertragen Sie das Maß minus 3 mm auf die Seitenprofile und schneiden Sie diese entsprechend zu.

Die Zugluftbürste muss 8 cm kürzer als die gesamte Profillänge sein.

Bohren Sie die Seitenprofile an den gewünschten Befestigungspunkten vor:

Erste beiden waagerechten Bohrungen jeweils 15 cm von oben und unten, nebeneinander setzen.

Zwei weitere Bohrungen mittig platzieren.

3. Führungsprofil zuschneiden und montieren:

Messen Sie das Breitenmaß zwischen den montierten Seitenprofilen und ziehen Sie 5 mm ab.

Schneiden Sie das Führungsprofil entsprechend zu.

Bohren Sie das Profil an der Oberseite vor.

Verwenden Sie einen Seitenschneider, um die Bürsten im Aluminiumprofil fest zusammenzudrücken, ohne sie abzutrennen.

Stecken Sie das obere Laufschieneprofil in die seitlichen Führungsschienen und klemmen Sie es unter die Rinne, um es von unten zu verschrauben.

-Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf nicht mit den Glastüren kollidiert und die Bürsten der Seitenprofile nicht verklemmen.-

TIPP:

Bei einwandigen Rinnen (Terrassenüberdachungen) empfehlen wir die Verwendung von VA-Schrauben M5 mit M5-Muttern und Spenglerscheiben. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4. Bodenprofil zuschneiden und befestigen:

Übertragen Sie das unten gemessene Breitenmaß auf die Führungsschiene und ziehen Sie 5 mm ab.

Schneiden Sie die Schiene auf das Maß zu.

Das Bodenprofil wird mit Silikon oder geeignetem Klebstoff auf dem Fliesenboden verklebt.

Achten Sie darauf, dass der Kleber bis in die Ecken reicht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Falls nötig, versiegeln Sie die Ecken zusätzlich.

5. Schiebetüren montieren:

Holen Sie sich Unterstützung und stellen Sie sich zu beiden Seiten der Tür, jeweils rechts und links. Halten Sie die Tür seitlich und heben Sie sie leicht schräg in die obere Führungsschiene, sodass die oberen Laufrollen korrekt in der Schiene sitzen. Senken Sie die Tür vorsichtig ab, sodass sie auf der am Boden liegenden Laufschiene aufgesetzt wird. Achten Sie darauf, dass die Laufrollen der Tür korrekt auf den Führungsschienen sitzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jeder Tür.

6. Zugluftstopper und Handgriff anbringen:

Messen Sie für jede Tür das Maß vom Laufwagen der Tür bis zur Unterkante des oberen Führungsprofils. Ziehen Sie vom kleinsten Maß 5 mm ab und schneiden Sie alle Profile des Systems auf dieses Maß zu. Drücken Sie mit einem Seitenschneider die Bürsten wieder in das Aluminiumprofil. Verklebung: Befestigen Sie die Aluminiumprofile mit Silikon auf der Scheibe, sodass die Bürste auf der Innenseite der Tür positioniert ist. Montieren Sie den Handgriff auf der letzten Tür in geeigneter Höhe. Lassen Sie die Profile ruhen, bis alles vollständig getrocknet ist.